



フィルターカートリッジの交換の仕方


- 1 浄水カバーを反時計回りに回します。

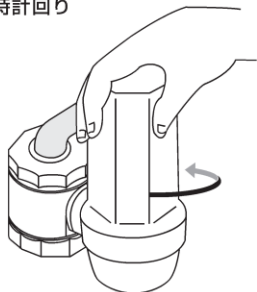


- 2 浄水カバーを外します。

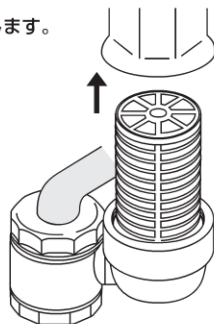


- 3 本体からカートリッジを取り出し、セラミックカートリッジとフィルターカートリッジを分けます。上部のフィルターのみ捨てて下さい。

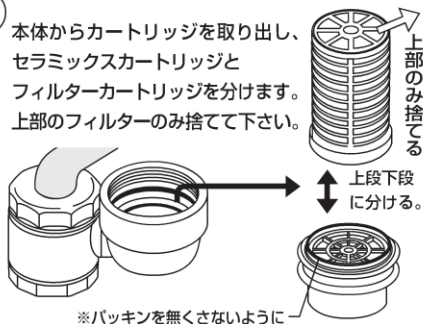


- 4 セラミックカートリッジと新しいフィルターカートリッジを結合させて本体に取り付けます。

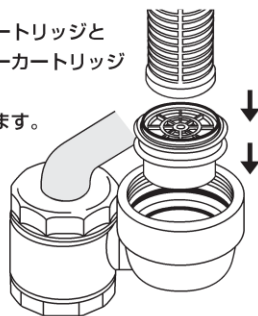

- 5 浄水カバーを取り付けます。

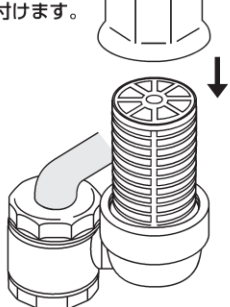

- 6 浄水カバーを時計回りに回します。

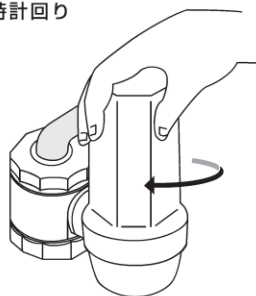

- 7 フィルターカートリッジ交換後、使用開始前に水を流しながら本体を回転(水道水⇒浄活水⇒逆流洗浄)させて、浄活水器内に空気が残らないようにして下さい。(本体に空気が残っていると、十分な浄水能力を発揮できません。)

※フィルターカートリッジは可燃性廃棄物(プラスチックごみ)ですが、廃棄方法に関しては、お住まいの地域の条例ルールに従った方法で分別廃棄をお願いします。